ZANUSSI

Πλυντήριο πιάτων
ZDT 200

Οδηγίες χρήσης

Περιεχόμενα

Οδηγίες ασφάλειας 3

Διάθεση 3

Οικονομικό και οικολογικό πλύσιμο πιάτων 4

Περιγραφή της συσκευής 4

Πίνακας ελέγχου 5
Ακουστικά σήματα 6

Πριν την πρώτη χρήση 7
Μαλακτικό νερού 7
Γέμισμα με αλάτι 9
Λαμπρυντικό 9

Καθημερινή χρήση 10
Τοποθέτηση μαχαιροπήρουνων και πιατικών 10
Το κάτω καλάθι 11
Το καλάθι για τα μαχαιροπήρουνα 11
Το επάνω καλάθι 12
Ρύθμιση ύψους του επάνω καλαθιού 12
Χρήση του απορρυπαντικού 13

Διαφορετικά είδη απορρυπαντικού 14

Προγράμματα πλύσης 15

Έναρξη ενός προγράμματος πλύσης 16

Συντήρηση και καθαριότητα 17
Καθαρισμός των μεσαίων φίλτρων 17
Παρατεταμένα χρονικά διαστήματα μη λειτουργίας 17
Προφυλάξεις για την παγωνιά 17
Διακίνηση του μηχανήματος 17

Τι κάνουμε, όταν... 18
Σέρβις και ανταλλακτικά 19

Πιστοποιητικό εγγύησης 20

Οδηγίες εγκατάστασης 21
Εισαγωγή 21
Ισοστάθμιση 21
Σταθεροποί ηση των παρακείμενων μονάδων 21
Συνδέσεις παροχής νερού 21
Σωλήνας εισόδου νερού με βαλβίδα ασφαλείας 21
Σύνδεση σωλήνα εξόδου νερού 22
Ηλεκτρική σύνδεση 22

Συμβουλές για κέντρα ελέγχου 23

Τεχνικές προδιαγραφές

Διαστάσεις	Πλάτος Ύψος Μέγ. βάθος Μέγ. βάθος με ανοιχτή πόρτα	59.6 cm 81.8 - 87.8 cm 55.5 cm 114 cm
Ηλεκτρική σύνδεση: Τάση Συνολική ισχύς Ασφάλεια	Οι πληροφορίες για την ηλεκτρική σύνδεση δίνονται στην επιγραφή δεδομένων του στην εσωτερική πλευρά της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων.	
Πίεση παροχής νερού	Ελάχιστη Μέγιστη	50 kPa (0.5 bar) 800 kPa (8 bar)
Χωρητικότητα		12 πλήρη σερβίτσια

CE **Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις ακόλουθες Οδηγίες Ε.Ο.Κ.:**
– 73/23 ή 19.2.73 (Οδηγία Χαμηλής Τάσης) και επόμενες τροποποιήσεις
– 89/336 ή 3.5.89 (Οδηγία Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας) και επόμενες τροποποιήσεις.

Οδηγίες ασφάλειας

Είναι πολύ σημαντικό να φυλαχτεί αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μαζί με τη συσκευή για μελλοντικές παραπομπές. Εάν η συσκευή πουληθεί ή μεταβιβαστεί σε άλλον ιδιοκτήτη, ή εάν μετακομίσετε κι αφήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το εγχειρίδιο μένει πάντα μαζί με τη συσκευή ώστε ο νέος χρήστης να μπορέσει να ενημερωθεί για τη λειτουργία της συσκευής και τις σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας.

Οι παρούσες πληροφορίες χορηγούνται για την δική σας καλύτερη ασφάλεια. ΠΡΕΠΕΙ να τις διαβάσετε προσεχτικά πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής.

Εγκατάσταση

- Ελέγξτε το πλυντήριο πιάτων σας για ενδεχόμενες ζημιές από τη μεταφορά. Μην συνδέσετε ποτέ μια χαλασμένη συσκευή. Εάν το πλυντήριο πιάτων σας έχει ζημιές, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον αντιπρόσωπό σας.
- Για λόγους ασφάλειας είναι επικίνδυνο να μεταβάλλετε τις προδιαγραφές ή να προσπαθήσετε να μετατρέψετε το προϊόν με κάθε τρόπο.
- 'Ολες οι ηλεκτρολογικές κι υδραυλικές εργασίες που χρειάζονται για την εγκατάσταση αυτής της συσκευής θα πρέπει να γίνουν από ειδικευμένο κι αρμόδιο άτομο.
- Πρέπει να δωθεί προσοχή ώστε η συσκευή να μην στέκεται επάνω στο ηλεκτρικό καλώδιο τροφοδότησης.
- Οι πλευρές του πλυντηρίου πιάτων δεν πρέπει να τρυπηθούν ποτέ για να προληφθούν ζημιές στα υδραυλικά εξαρτήματα.

Ασφάλεια παιδιών

- Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να χειρίζεται από ενήλικους.
- Δεν πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να αγγίζουν τα κουμπιά ή να παίζουν με το προϊόν.Τα τεμάχια της συσκευασίας μπορεί να είναι επικίνδυνα για τα παιδιά, τα οποία θα μπορούσαν και να πάθουν ασφυξία! Κατά συνέπεια θα πρέπει να διατηρείτε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
- Το νερό στο πλυντήριο πιάτων σας δεν είναι πόσιμο. Μπορεί να υπάρχουν πάντα υπολείμματα απορρυπαντικού στη συσκευή σας. Κρατάτε τα παιδιά μακριά από το πλυντήριο πιάτων σας όταν είναι ανοιχτή η πόρτα.
- Διατηρείτε όλα τα απορρυπαντικά σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.

Χρήση του πλυντηρίου πιάτων σας μέρα με την ημέρα

- Τα σκεύη που έχουν έρθει σε επαφή με πετρέλαιο, μπογιά, θραύσματα χάλυβα ή σιδήρου, διαβρωτικά, όξινα ή αλκαλικά χημικά προϊόντα δεν πρέπει να πλυθούν στο πλυντήριο πιά των.
- Δεν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα σε καμία περίσταση όταν η συσκευή είναι σε λειτουργία, ειδικά στη διάρκεια της φάσης πλύσης, μπορεί να διαρρεύσει καυτό νερό. Ωστόσο, εάν ανοιχτεί η πόρτα, μια διάταξη ασφάλειας εξασφαλίζει την κράτηση της συσκευής.
- Χρησιμοποιείτε μόνον ειδικά επινοημένα προϊόντα (απορρυπαντικό, αλάτι και λαμπρυντικό) για χρήση σε πλυντήρια πιάτων.
- Μαχαίρια με μακριές λεπίδες που τοποθετούνται σε όρθια θέση είναι πηγή κινδύνου.
- Μακριά και/ή κοφτερά μαχαιροπήρουνα όπως τα κρεατομάχαιρα πρέπει να τοποθετούνται οριζοντίως στο επάνω καλάθι.
- Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων είναι πάντα κλειστή είτε είναι γεμάτο είτε είναι άδειο. Με αυτόν τον τρόπο θα αποτραπεί σε οποιονδήποτε να σκοντάψει επάνω στην πόρτα και να τραυματιστεί.
- 'Οταν τελειώνετε το γέμισμα ή το άδειασμα κλείνετε την πόρτα, διότι μια ανοιχτή πόρτα ενέχει κίνδυνο.
- Μην κάθεστε ή στηρίζεστε στην πόρτα όταν είναι ανοιχτή.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και κόβετε την παροχή νερού μετά τη χρήση.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να επισκευάζεται από έναν εξουσιοδοτημένο επιδιορθωτή και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
- Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε σε καμία περίσταση το μηχάνημα μόνοι σας. Οι επισκευές που γίνονται από ανειδίκευτο προσωπικό μπορεί να προκαλέσουν βλάβες ή σοβαρές δυσλειτουργίες. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών. Επιμένετε πάντα για γνήσια ανταλλακτικά.

Διάθεση

Διαθέστε με ορθό τρόπο όλα τα υλικά συσκευασίας του πλυντηρίου πιάτων.

'Ολα τα υλικά συσκευασίας μπορούν να ανακυκλωθούν.

Τα πλαστικά τεμάχια επισημαίνονται με στάνταρ διεθνείς συντομογραφίες:

>PE< για πολυαιθυλένιο, π.χ. υλικό φύλλων περιτύλιξης.
>PS< για πολυστυρόλιο, π.χ. υλικό παραγεμίσματος (πάντα χωρίς CFC)
>POM< για πολυοξυμεθυλένη, π.χ. πλαστικά κλιπ.

Η συσκευασία του χαρτοκιβωτίου έχει υλοποιηθεί από ανακυκλωμένο χαρτί και θα πρέπει να αποτίθεται στην περισύλλεξη χαρτιού για ανακύκλωση.

Εάν και όταν πάψετε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας και σταματήσετε τη λειτουργία του, πρέπει να το αχρηστεύσετε πριν τη διάθεσή του.

Προειδοποίηση! Τα παιδιά παίζοντας μπορούν να κλειστούν μέσα στο πλυντήριο πιάτων ή να θέσουν σε κίνδυνο τις ζωές τους. Κατά συνέπεια κόψτε το καλώδιο παροχής ρεύματος και αχρηστεύστε τη διάταξη κλεισίματος της πόρτας για να μην παγιδευτούν παιδιά μέσα στη συσκευή.

Για τη διάθεση της συσκευής παρακαλούμε να την παραδώσετε σε μια εταιρεία ανακύκλωσης ή στον αντιπρόσωπό σας ο οποίος, με μια μικρή συνεισφορά στο κόστος, θα την διαθέσει για σας.

Το σύμβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευσία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει να μ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του προιοντος αυτού. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας, την τοπική σας υπηρεσια αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν.

Οικονομικό και οικολογικό πλύσιμο πιάτων

- Βεβαιωθείτε ότι ο αποσκληρυντής νερού έχει ρυθμιστεί σωστά.
- Μην ξεβγάλετε με τρεχούμενο νερό.
- Επιλέξτε το πρόγραμμα πλύσης ανάλογα με τη φύση και το βαθμό ρυπαρότητας στα πιάτα.
- Μην χρησιμοποιείτε επιπλέον απορρυπαντικό, παραπάνω αλάτι και λαμπρυντικό από αυτό που συνιστάται στις παρούσες οδηγίες χρήσης και από τον κατασκευαστή του αντίστοιχου προϊόντος.

Περιγραφή της συσκευής

1. Στοπ επάνω καλαθιού
2. Διακόπτης σκληρότητας νερού
3. Δοχείο αλατιού
4. Δοσολογική θήκη απορρυπαντικού
5. Πίνακας ελέγχου
6. Επιγραφή δεδομένων
7. Δοσολογική θήκη λαμπρυντικού
8. Φίλτρα
9. Κάτω βραχίονας ψεκασμού
10. Επάνω βραχίονας ψεκασμού
11. Επάνω καλάθι

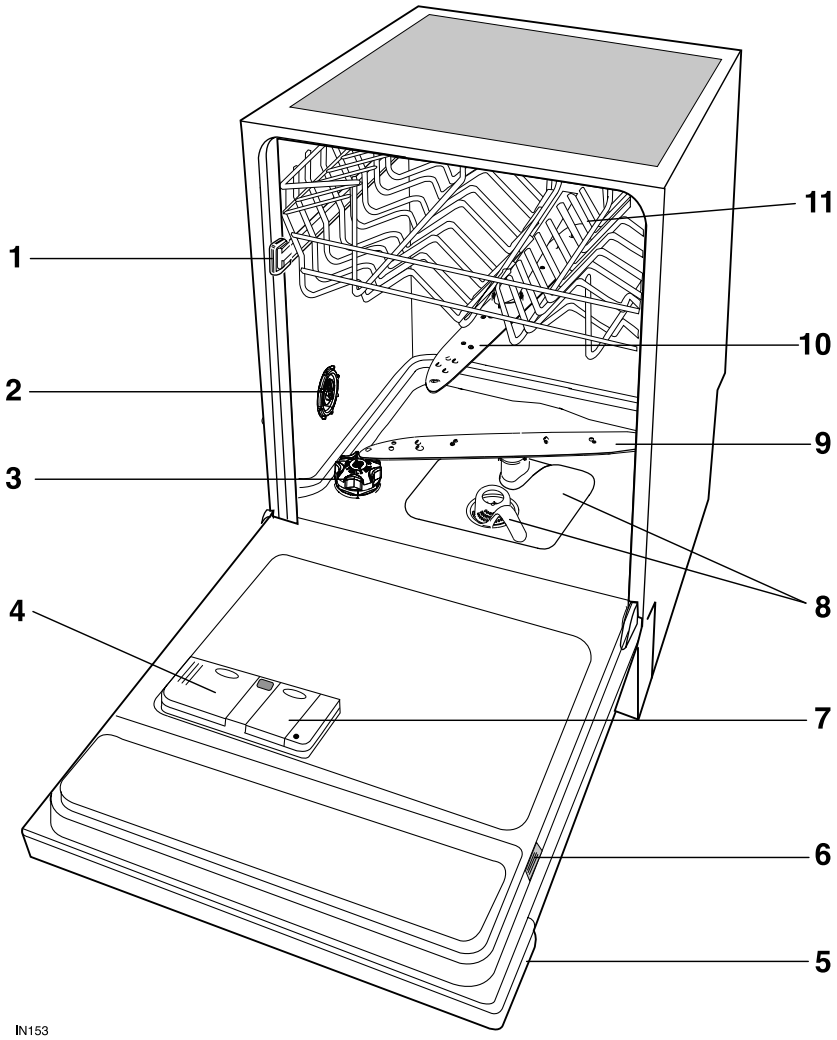

IN153

Πίνακας ελέγχου

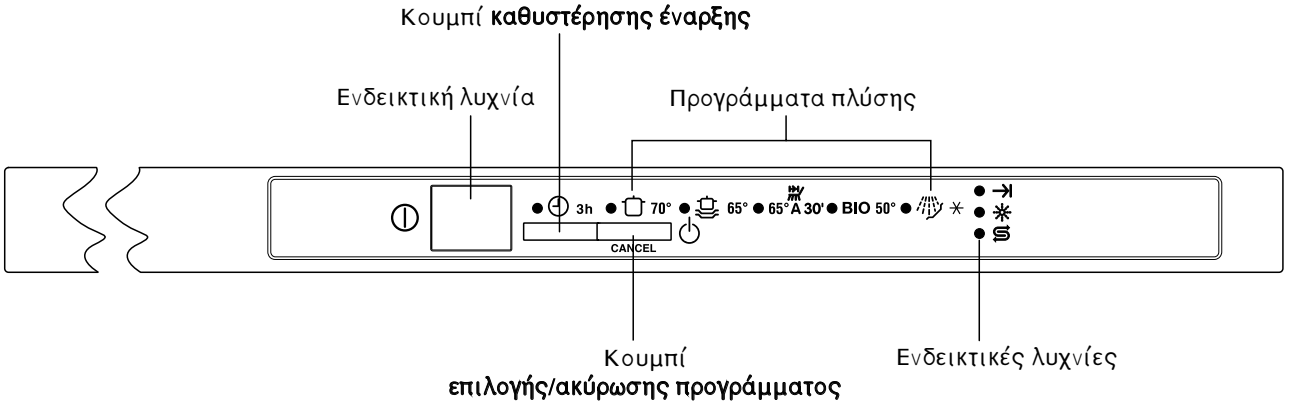

Ενδεικτικές λυχνίες προγράμματος

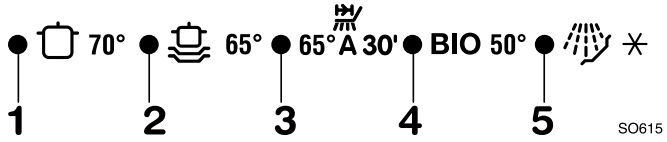

Κουμπί "επιλογής/ακύρωσης προγράμματος" (CANCEL): η επιλογή ενός προγράμματος πλύσης πραγματοποιείται μέσω ενός κουμπιού, το πατάτε έως ότου να φωτιστεί η ενδεικτική λυχνία που αντιστοιχεί στο επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης (βλέπε διάγραμμα "Προγράμματα πλύσης"). Αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία **τέλους προγράμματος**.

Μόλις ρυθμιστεί το πρόγραμμα πλύσης, κλείστε την πόρτα πλυντηρίου πιάτων, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αυτομάτως.

Με αυτό το κουμπί είναι επίσης δυνατό να:

- ακυρώσετε ένα πρόγραμμα πλύσης σε εξέλιξη,
- ρυθμίσετε το επίπεδο του αποσκληρυντή νερού (βλέπε ειδική παράγραφο),
- απενεργοποιήσετε/ενεργοποιήσετε τα ακουστικά σήματα.

Κουμπί "καθυστέρησης έναρξης": αυτή η επιλογή επιτρέπει την έναρξη του προγράμματος πλύσης με καθυστέρηση και 3 ωρών. Φωτίζεται η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία.

Ενδεικτικές λυχνίες: έχουν τις ακόλουθες σημασίες:

→|	**Τέλος του προγράμματος:** φωτίζεται όταν έχει τελειώσει το πρόγραμμα πλύσης. Επίσης, έχει πρόσθετες λειτουργίας οπτικής σήμανσης όπως: - τη ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού, - απενεργοποίηση/ενεργοποίηση των ακουστικών σημάτων, - επέμβαση ενός συναγερμού λόγω δυσλειτουργίας της συσκευής.
✳	**Ενδεικτική λυχνία γεμίσματος αλατιού:** φωτίζεται όταν έχει τελειώσει το αλάτι.
⊆	**Ενδεικτική λυχνία γεμίσματος λαμπρυντικού:** φωτίζεται όταν έχει τελειώσει το λαμπρυντικό

Ακουστικά σήματα

Τα ακουστικά σήματα εισήχθησαν για να βοηθήσουν υποδεικνύοντας ποιες λειτουργίες πραγματοποιεί το πλυντήριο πιάτων.

- τέλος του προγράμματος πλύσης,
- δυσλειτουργία της συσκευής.

Απενεργοποίηση/ενεργοποίηση των ακουστικών σημάτων

Εργοστασιακή ρύθμιση: **ακουστικά σήματα ενεργά.**

1. Με το πλυντήριο πιάτων σβηστό, πατήστε το κουμπί On/Off. Αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία **τέλους προγράμματος** (τρόπος ρύθμισης).
   Σε περίπτωση που είναι αναγκαίο το γέμισμα με αλάτι και/ή λαμπρυντικό θα φωτιστούν οι αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες.
   Εάν είναι αναμμένη μια από τις ενδεικτικές λυχνίες προγράμματος πλύσης, σημαίνει ότι έχει ρυθμιστεί ένα πρόγραμμα πλύσης.
   Η ρύθμιση πρέπει να ακυρωθεί: πατήστε για περίπου 3 δευτερόλεπτα το κουμπί ***επιλογής/ακύρωσης προγράμματος****. Η ενδεικτική λυχνία του ρυθμισμένου προγράμματος σβήνει και αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία* ***τέλους προγράμματος****, υποδεικνύοντας ότι ακυρώθηκε το ρυθμισμένο πρόγραμμα κι ότι η συσκευή βρίσκεται τώρα στον τρόπο ρύθμισης.*

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **επιλογής/ακύρωσης προγράμματος** έως ότου η ενδεικτική λυχνία προγράμματος **1** αναβοσβήνει και η ενδεικτική λυχνία προγράμματος **2** φωτίζεται με σταθερό φως.

   Πατήστε ξανά το κουμπί της **επιλογής/ακύρωσης προγράμματος**. Η ενδεικτική λυχνία προγράμματος **1** φωτίζεται με σταθερό φως και η ενδεικτική λυχνία προγράμματος **2** αρχίζει να αναβοσβήνει.

   Περιμένετε έως ότου η ενδεικτική λυχνία προγράμματος **1** σβήσει, η ενδεικτική λυχνία προγράμματος **2** συνεχίζει να αναβοσβήνει κι η ενδεικτική λυχνία **τέλους προγράμματος** φωτίζεται με σταθερό φως.

   Αυτό υποδεικνύει ότι ενεργοποιήσατε τη λειτουργία για την απενεργοποίηση/ενεργοποίηση των ακουστικών σημάτων.

   Ο σταθερός φωτισμός της ενδεικτικής λυχνίας **τέλους προγράμματος** σημαίνει ότι τα ακουστικά σήματα είναι ενεργά.

3. Για την απενεργοποίηση/ενεργοποίηση των ακουστικών σημάτων πατήστε ξανά το κουμπί **επιλογής/ακύρωσης προγράμματος,** η ενδεικτική λυχνία **τέλους προγράμματος** σβήνει υποδεικνύοντας ότι τα ακουστικά σήματα απενεργοποιήθηκαν.

4. Για την αποθήκευση του χειρισμού, σβήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί On/Off ή περιμένοντας για περίπου 60 δευτερόλεπτα, μετά από τα οποία η συσκευή θα επιστρέψει αυτομάτως στον τρόπο ρύθμισης.

Πριν την πρώτη χρήση

Προτού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων σας για πρώτη φορά:

1. Βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική και υδραυλική σύνδεση συμμορφώνονται με τις οδηγίες εγκατάστασης.
2. Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες μέσα από τη συσκευή.
3. Ρυθμίστε τον αποσκληρυντή νερού.
4. Βάλτε ένα λίτρο νερού μέσα στο δοχείο αλατιού και μετά γεμίστε με αλάτι.
5. Γεμίστε τη δοσολογική θήκη λαμπρυντικού.

Μαλακτικό νερού

Το πλυντήριο πιάτων έχει εξοπλιστεί με έναν αποσκληρυντή νερού, που έχει επινοηθεί για την αφαίρεση των μετάλλων και των αλάτων από την παροχή νερού, η οποία θα μπορούσε να έχει ένα επιζήμιο ή δυσμενές αποτέλεσμα στη λειτουργία της συσκευής.

Όσο υψηλότερη είναι η περιεκτικότητα αυτών των αλάτων, τόσο πιο σκληρό είναι το νερό.

Η σκληρότητα του νερού μετριέται σε αντίστοιχες κλίμακες, Γερμανικών βαθμών (ΥδΗ), Γαλλικών βαθμών (ΥΤΗ) και mmol/l (μιλλιμολ ανά λίτρο, διεθνής μονάδα για τη σκληρότητα του νερού).

Ο αποσκληρυντής θα πρέπει να ρυθμιστεί σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας. Η τοπική Εταιρεία Ύδρευσης μπορεί να σας ενημερώσει για τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας.

Ο αποσκληρυντής νερού πρέπει να ρυθμιστεί με αμφότερους τους τρόπους: χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας τον επιλογέα σκληρότητας νερού και ηλεκτρονικά, μέσω του κουμπιού **επιλογής**/ακύρωσης προγράμματος.

α) Χειροκίνητη ρύθμιση

1. Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων.
2. Βγάλτε το κάτω καλάθι από το πλυντήριο πιάτων.
3. Στρέψτε το διακόπτη σκληρότητας νερού στη θέση 1 ή 2 (βλέπε πίνακα).
4. Επανατοποθετήστε το κάτω καλάθι.

Η εργοστασιακή ρύθμιση του πλυντηρίου πιάτων είναι στη θέση 2.

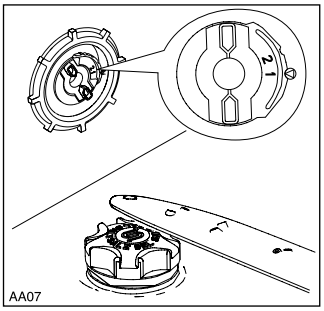

Σκληρότητα νερού				Ρύθμιση καταχώρισης σκληρότητας νερού		Αριθμός αναλαμπών της ενδεικτικής λυχνίας "τέλος προγράμματος"	Χρήση αλατιού
ΥδΗ	ΥΤΗ	σε μμολ/λ	Κλίμακα	χειροκίνητα	ηλεκτρονικά		
51 – 70	91 – 125	9,0 – 12,5	IΩ	2	επίπεδο 10	10	ναι
43 – 50	76 – 90	7,6– 8,9	IΩ	2	επίπεδο 9	9	ναι
37 – 42	65 – 75	6,5 – 7,5	IΩ	2	επίπεδο 8	8	ναι
29 – 36	51 – 64	5,1 – 6,4	IΩ	2	επίπεδο 7	7	ναι
23 – 28	40 – 50	4,0 – 5,0	IΩ	2	επίπεδο 6	6	ναι
19 – 22	33 – 39	3,3 – 3,9	III	2	επίπεδο 5	5	ναι
15 – 18	26 – 32	2,6 – 3,2	III	1	επίπεδο 4	4	ναι
11 – 14	19 – 25	1,9 – 2,5	II	1	επίπεδο 3	3	ναι
4 – 10	7 – 18	0,7 – 1,8	I/II	1	επίπεδο 2	2	ναι
< 4	< 7	< 0,7	I	1	επίπεδο 1	1	όχι

b) Ηλεκτρονική ρύθμιση

Η εργοστασιακή ρύθμιση του πλυντηρίου πιάτων είναι στο επίπεδο 5.

1. Με το πλυντήριο πιάτων σβηστό, πατήστε το κουμπί On/Off. Αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία **τέλους προγράμματος** (τρόπος ρύθμισης).
   Σε περίπτωση που είναι αναγκαίο το γέμισμα με αλάτι και/ή λαμπρυντικό φωτίζονται οι αντίστοιχες ενδεικτικές λυχνίες.
   Εάν είναι αναμμένη μια από τις ενδεικτικές λυχνίες προγράμματος πλύσης, σημαίνει ότι έχει ρυθμιστεί ένα πρόγραμμα πλύσης.
   Η ρύθμιση πρέπει να ακυρωθεί: πατήστε για περίπου 3 δευτερόλεπτα το κουμπί ***επιλογής/ακύρωσης προγράμματος****. Η ενδεικτική λυχνία του ρυθμισμένου προγράμματος σβήνει και αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία* ***τέλους προγράμματος****, υποδεικνύοντας ότι ακυρώθηκε το ρυθμισμένο πρόγραμμα κι ότι η συσκευή βρίσκεται τώρα στον τρόπο ρύθμισης.*

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί **επιλογής/ακύρωσης προγράμματος** έως ότου η ενδεικτική λυχνία προγράμματος **1** αναβοσβήνει και η ενδεικτική λυχνία προγράμματος **2** φωτίζεται με σταθερό φως.

   Περιμένετε έως ότου η ενδεικτική λυχνία προγράμματος **2** σβήσει, η ενδεικτική λυχνία προγράμματος **1** συνεχίζει να αναβοσβήνει και συγχρόνως η ενδεικτική λυχνία **τέλους προγράμματος** αρχίζει να αναβοσβήνει.

   Αυτό υποδεικνύει ότι ενεργοποιήσατε τη λειτουργία ηλεκτρονικής ρύθμισης του αποσκληρυντή νερού.

   Το τρέχον επίπεδο υποδεικνύεται από μια σειρά αναλαμπών της ενδεικτικής λυχνίας **τέλους προγράμματος** και μια παύση λίγων δευτερολέπτων (βλέπε διάγραμμα).

   Παράδειγμα: 5 αναλαμπές + παύση + 5 αναλαμπές κλπ = επίπεδο 5

3. Για να αλλάξετε το επίπεδο, πατήστε το κουμπί **επιλογής/ακύρωσης προγράμματος**.
   Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί αλλάζει το επίπεδο.
   (Για την επιλογή του νέου επιπέδου, βλέπε διάγραμμα).

   Παραδείγματα:

   εάν το τρέχον επίπεδο είναι 5, πατώντας το κουμπί **επιλογής/ακύρωσης προγράμματος** μια φορά, επιλέγεται το επίπεδο 6.

   εάν το τρέχον επίπεδο είναι 10, πατώντας το κουμπί **επιλογής/ακύρωσης προγράμματος** μια φορά, επιλέγεται το επίπεδο 1.

   Η ενδεικτική λυχνία **τέλους προγράμματος** παραμένει σβηστή για μερικά δευτερόλεπτα και μετά αρχίζει να αναβοσβήνει υποδεικνύοντας ότι ρυθμίστηκε η νέα επιλογή.

4. Για την αποθήκευση του χειρισμού, σβήστε τη συσκευή πατώντας το κουμπί On/Off ή περιμένοντας για περίπου 60 δευτερόλεπτα, μετά από τα οποία η συσκευή θα επιστρέψει αυτομάτως στον τρόπο ρύθμισης.

Γέμισμα με αλάτι

Χρησιμοποιείτε μόνον ειδικά επινοημένο αλάτι για χρήση σε πλυντήρια πιάτων.
'Ολα τα άλλα είδη αλατιών που δεν είναι ειδικά επινοημένα για χρήση σε πλυντήρια πιάτων, ιδιαίτερα το μαγειρικό αλάτι, θα βλάψουν τον αποσκληρυντή νερού.
Γεμίστε με αλάτι μόνον πριν αρχίσετε ένα από τα πλήρη προγράμματα πλύσης.
Με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνεται μια πιθανή διάβρωση από κόκκους αλατιού ή αλμυρό νερό που μπορεί να έχουν χυθεί, παραμένοντας στον πυθμένα του μηχανήματος για κάποια χρονική περίοδο.

Για το γέμισμα:

1. Για να γεμίσετε με αλάτι, ξεβιδώστε το καπάκι του δοχείου αλατιού.
2. Βάλτε ένα λίτρο νερό μέσα στο δοχείο **(αυτό είναι αναγκαίο προτού γεμίσετε με αλάτι για πρώτη φορά)**.
3. Χρησιμοποιώντας το προμηθευμένο χωνί, ρίχνετε το αλάτι μέχρι να γεμίσει το δοχείο.
4. Επανατοποθετήστε το καπάκι και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ίχνη αλατιού στο σπείρωμα ή στην τσιμούχα.
5. Βιδώστε σφικτά το καπάκι.

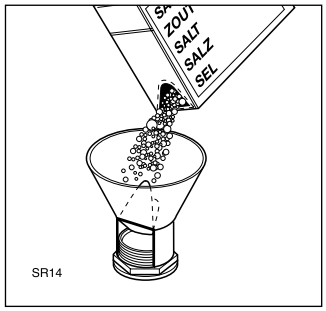

Το δοχείο του αλατιού θα πρέπει να αναπληρώνετε περιοδικά.

Θα ειδοποιηθούμε γι'αυτό χάρις στη φωτεινή ένδειξη που βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου και η οποία ανάβει κάθε φορά που το αλάτι έχει τελειώσει.

Η φωτεινή ένδειξη στον πίνακα ελέγχου μπορεί να παραμείνει αναμμένη για 2 – 6 ώρες μετά από τη στιγμή που γεμίστηκε το κουτί του αλατιού, με την προυπόθεση ότι το πλυντήριο πιάτων παραμένει αναμμένο. Εάν γίνεται χρήση αλατιών που απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο για την υγροποίηση τους τότε μπορεί να επιμηκυνθεί ο χρόνος της όλης λειτουργίας. Η λειτουργία της μηχανής δεν επηρεάζεται κι αυτή λειτουργεί κανονικά.

Μην ανησυχήσετε εάν το νερό ξεχειλίσει από τη μονάδα όταν γεμίζετε με αλάτι, είναι κάτι το φυσιολογικό.

Λαμπρυντικό

Το λαμπρυντικό προστίθεται αυτομάτως κατά το τελευταίο ξέβγαλμα, εξασφαλίζοντας έτσι, ένα στέγνωμα χωρίς στίγματα και ραβδώσεις.

Η δοσολογική θήκη, που βρίσκεται στο εσωτερικό της πόρτας, περιέχει περίπου 110 ml λαμπρυντικού, τα οποία επαρκούν για 16 – 40 προγράμματα πλύσης, ανάλογα με τη ρυθμισμένη δόση.

Γέμισμα με λαμπρυντικό

1. Ανοίξτε τη θήκη πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης (A).
2. Προσθέστε το λαμπρυντικό έως ότου γεμίσει εντελώς το δοχείο. Η μέγιστη στάθμη γεμίσματος υποδεικνύεται από το "max".

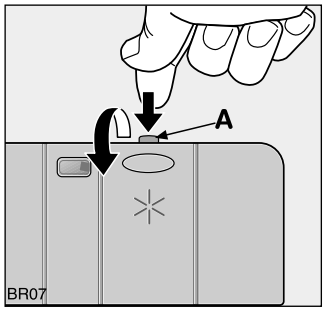

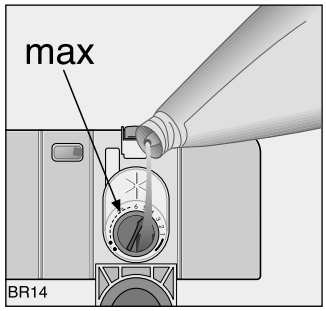

Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι είναι κλειστό μετά από κάθε αναπλήρωση.

Καθαρίστε τις πιτσιλιές του λαμπρυντικού κατά το γέμισμα με ένα απορροφητικό ύφασμα για να αποτραπεί το υπερβολικό άφρισμα στη διάρκεια της επόμενης πλύσης.

Χρησιμοποιείτε μόνο γνωστά λαμπρυντικά για πλυντήρια πιάτων. Μη γεμίσετε ποτέ τη δοσολογική θήκη λαμπρυντικού με κάποια άλλη ουσία (π.χ. σκόνη καθαρισμού του πλυντηρίου πιάτων, υγρό απορρυπαντικό). Κάτι τέτοιο μπορεί να βλάψει τη συσκευή.

Ρύθμιση της δόσης

Ανάλογα με τα επιτευγμένα τελικά αποτελέσματα και του στεγνώματος, κανονίζετε τη δόση λαμπρυντικού μέσω του επιλογέα 6 θέσεων (θέση 1 ελάχιστη δόση, θέση 6 μέγιστη δόση).

Αυξάνετε σταδιακά τη δόση εάν υπάρχουν σταγόνες νερού ή στίγματα ασβεστίου στα πιάτα μετά την πλύση.

Η εργοστασιακή ρύθμιση της δόσης είναι στη θέση 4.

Τη μειώνετε εάν υπάρχουν υπόλευκες ραβδώσεις στα πιάτα.

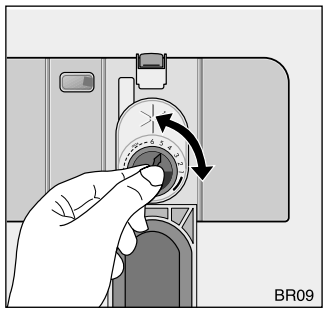

Αναπληρώστε το λαμπρυντικό όταν φωτιστεί η ενδεικτική λυχνία στον πίνακα ελέγχου.

Καθημερινή χρήση

- Ελέγξτε εάν χρειάζεται αναπλήρωση με ειδικό αλάτι ή λαμπρυντικό
- Τοποθέτηση μαχαιροπήρουνων και πιατικών στο πλυντήριο πιάτων.
- Γέμισμα με απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων.
- Επιλογή του κατάλληλου προγράμματος πλύσης για τα μαχαιροπήρουνα και τα πιατικά.
- Έναρξη του προγράμματος πλύσης.

Τοποθέτηση μαχαιροπήρουνων και πιατικών

Σπόγγοι, πετσέτες και κάθε αντικείμενο που μπορεί να απορροφήσει νερό δεν πρέπει να πλένεται στο πλυντήριο πιάτων.

- Πριν τοποθετήσετε τα πιατικά, πρέπει να:
  - Αφαιρέσετε τα μεγάλα υπολείμματα φαγητού.
  - Τα μαλακά κατάλοιπα καμένου φαγητού στα κατσαρολικά
- Όταν τοποθετείτε τα πιατικά και τα μαχαιροπήρουνα, παρακαλούμε να προσέξετε:
  - Πιατικά και μαχαιροπήρουνα να μην εμποδίζουν την περιστροφή των βραχίονων ψεκασμού.
  - Τοποθετήστε κοίλα σκεύη όπως φλιτζάνια, ποτήρια, κατσαρολικά, κλπ. με το άνοιγμα προς τα κάτω έτσι ώστε το νερό να μην συλλέγεται στο δοχείο ή στη βαθιά βάση.
  - Τα πιατικά και τα μαχαιροπήρουνα δεν πρέπει να πλαγιάζονται το ένα μέσα στο άλλο, ή να καλύπτονται το ένα με το άλλο.
  - Για να αποτραπούν ζημιές στα ποτήρια, δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή.
  - Βάλτε τα μικρά αντικείμενα στο καλάθι μαχαιροπήρουνων.
- **Τα πλαστικά σκεύη και τα κατσαρολικά με τεφλόν τείνουν να συγκρατούν σταγόνες νερού. Αυτά τα σκεύη δεν θα στεγνώνουν καλά όπως η πορσελάνη και τα ατσάλινα σκεύη.**

Για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων τα ακόλουθα μαχαιροπήρουνα/πιατικά

δεν είναι κατάλληλα:	είναι περιορισμένης καταλληλότητας:
• Μαχαιροπήρουνα με ξύλινες, κοκκάλινες, πορσελάνινες ή μάργαρες λαβές • Πλαστικά σκεύη που δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα • Παλιά μαχαιροπήρουνα με κολλημένα μέρη που δεν αντέχουν τη θερμοκρασία πλύσης • Συγκολλημένα μαχαιροπήρουνα ή πιατικά • Σκεύη από κράμα χαλκού κι αντιμονίου ή επιχαλκωμένα • Μολυβδούχα κρυστάλλινα ποτήρια • Ατσάλινα σκεύη που μπορεί να σκουριάσουν • Ξύλινες γαβάθες • Σκεύη κατασκευασμένα με συνθετικές ίνες	• Κεραμεικά για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων μόνο με ειδική επισήμανση από τον κατασκευαστή ως ασφαλή για πλύσιμο σε πλυντήριο πιάτων. • Οι διακοσμήσεις σμάλτου μπορεί να ξεθωριάσουν εάν πλένονται συχνά στο μηχάνημα. • Τα ασημένια και αλουμινένια μέρη έχουν την τάση να αποχρωματίζονται κατά την πλύση. Υπολείμματα, π.χ. ασπράδι αβγού, κρόκος αβγού και μουστάρδα, συχνά προκαλούν αποχρωματισμό και κηλίδες στο ασήμι. Κατά συνέπεια καθαρίζετε πάντα αμέσως τα υπολείμματα από το ασήμι, εάν δεν πρόκειται να πλυθεί κατευθείαν μετά τη χρήση. • Μερικά είδη ποτηριών μπορεί να θαμπώσουν μετά από μια σειρά πλυσιμάτων

Ανοίξτε την πόρτα και τραβήξτε έξω τα καλάθια για να τοποθετήσετε τα σκεύη.

Το κάτω καλάθι

Το κάτω καλάθι προορίζεται για κατσαρόλες, καπάκια, πιάτα, σαλατιέρες, μαχαιροπήρουνα κλπ. όπως υποδεικνύεται στις εικόνες.

Πιατέλες και μεγάλα καπάκια τακτοποιούνται κατά προτίμηση στην περιφέρεια του καλαθιού, προσέχοντας να μην μπλοκάρετε την περιστροφή του επάνω περιστρεφόμενου ψεκαστήρα.

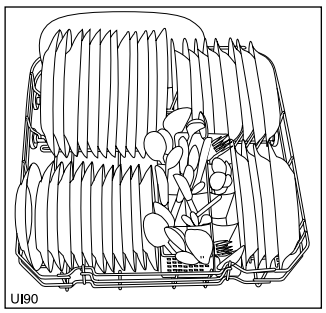

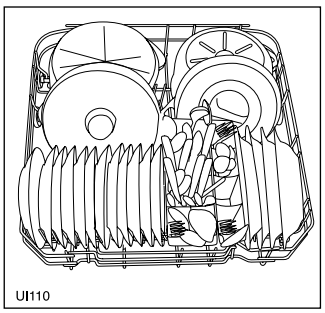

Οι δύο σειρές δοντιών στο κάτω καλάθι μπορούν να χαμηλώσουν εύκολα για να μπορέσετε να βάλετε κατσαρόλες, τηγάνια και μπολ.

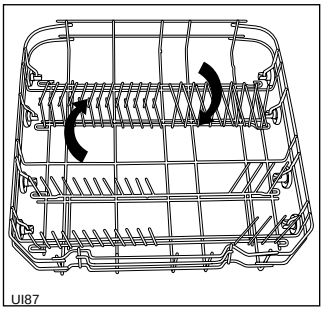

Το καλάθι για τα μαχαιροπήρουνα

Τα αιχμηρά μακριά μαχαίρια που τοποθετούνται κάθετα ενέχουν πιθανό κίνδυνο.
Τα μακριά και/ή κοφτερά μαχαιροπήρουνα όπως τα κρεατομάχαιρα, πρέπει να τοποθετούνται οριζοντίως στο επάνω καλάθι. Προσέχετε όταν βάζετε ή βγάζετε κοφτερά σκεύη όπως μαχαίρια.

Τα μαχαιροπήρουνα πρέπει να τοποθετούνται στο αποσπώμενο καλάθι μαχαιροπήρουνων με τις λαβές τους προς τα κάτω. Εάν οι λαβές τους διαπερνούν τον πάτο του καλαθιού, εμποδίζοντας τον κάτω βραχίονα ψεκασμού, τοποθετήστε τα μαχαιροπήρουνα με τις λαβές προς τα πάνω.
Ανακατέψτε τα κουτάλια με τα άλλα μαχαιροπήρουνα για να μην κολλήσουν μεταξύ τους.

Για καλύτερα αποτελέσματα σας να χρησιμοποιήσετε τα χορηγούμενα πλέγματα (εάν το μέγεθος και οι διαστάσεις των μαχαιροπήρουνων το επιτρέπουν).

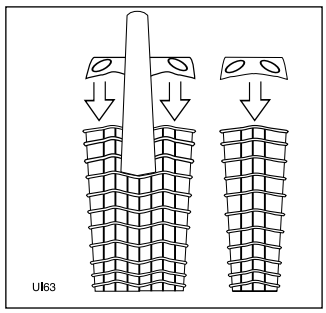

Το καλάθι μαχαιροπήρουνωναποτελείται από δύο μέρη τα οποία μπορούν να χωριστούν για μεγαλύτερη ελαστικότητα στο γέμισμα. Για να χωρίσετε τα δύο μέρη, κυλίστε τα οριζοντίως προς τις αντίθετες κατευθύνσεις και ξεχωρίστε τα.
Για την επανασυναρμολόγηση, αντιστρέφετε τη διαδικασία.

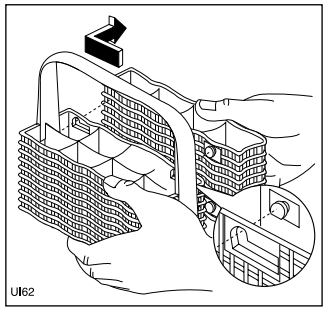

Το επάνω καλάθι

Το επάνω καλάθι έχει σχεδιαστεί για πιάτα (επιδορπίου, πιατάκια καφέ, ρηχά πιάτα με διάμετρο μέχρι 24 εκ.), μπολ σαλάτας, φλιτζάνια και ποτήρια.

Τακτοποιήστε τα σκεύη επάνω κι από κάτω από τις σχάρες φλιτζανιών έτσι ώστε το νερό να φτάνει σε όλες τις επιφάνειες.

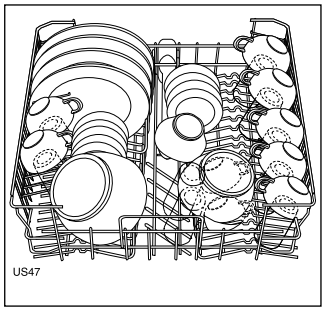
US47

Τα κολονάτα ποτήρια μπορούν να τοποθετηθούν αναποδογυρισμένα στη σχάρα φλιτζανιών.

Για υψηλότερα αντικείμενα, οι σχάρες φλιτζανιώνμπορούν να διπλωθούν προςταπάνω.

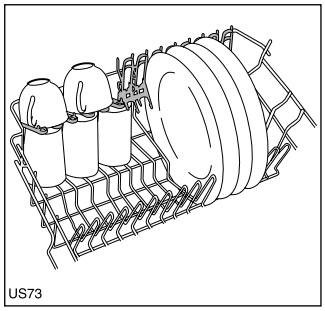
US73

Τα ελαφριά σκεύη (πλαστικά μπολ κλπ.) πρέπει να τοποθετηθούν στο επάνω καλάθι και να τακτοποιηθούν έτσι ώστε να μη μετακινούνται.

Σε περίπτωση που τοποθετούνται πιάτα στο επάνω καλάθι:

τα τοποθετείτε ξεκινώντας από τις πίσω θέσεις του καλαθιού, τα γέρνετε ελαφρώς προς τα εμπρός και αποφύγετε τις μπροστινές θέσεις κοντά στην πόρτα.

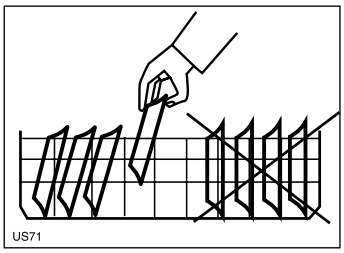
US71

Προτού κλείσετε την πόρτα, βεβαιωθείτε ότι οι βραχίονες ψεκασμού μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.

Ρύθμιση ύψους του επάνω καλαθιού

Εάν πρέπει να πλύνετε πολύ μεγάλα πιάτα μπορείτε να τα βάλετε στο κάτω καλάθι αφού πρώτα τοποθετήσετε το επάνω καλάθι στην υψηλότερη θέση.

	Μέγιστο ύψος των πιατικών στο	
	επάνω καλάθι	**κάτω καλάθι**
Με το επάνω καλάθι ανεβασμένο	20 εκ.	31 εκ.
Με το επάνω καλάθι κατεβασμένο	24 εκ.	27 εκ.

Για τη μετακίνηση στην υψηλότερη θέση προβαίνετε ως εξής:

1. Μετακινήστε τους μπροστινούς αναστολείς (A) του επάνω καλαθιού προς τα έξω και τραβήξτε το καλάθι έξω.
2. Επανατοποθετήστε το καλάθι στην υψηλότερη θέση και τους αναστολείς (A) στην αρχική τους θέση.

Όταν το καλάθι βρίσκεται στην υψηλότερη θέση δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη(τις) σχάρα(ες) φλιτζανιών.

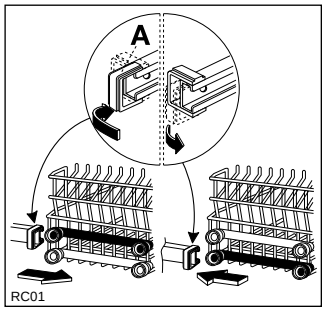

RC01

Κλείνετε πάντα την πόρτα μετά το γέμισμα της συσκευής σας, εφόσον η ανοιχτή πόρτα ενέχει κίνδυνο.

Χρήση του απορρυπαντικού

Χρησιμοποιείτε μόνον ειδικά επινοημένα απορρυπαντικά για χρήση σε πλυντήρια πιάτων.

Η χρήση της σωστής ποσότητας απορρυπαντικού συνεισφέρει στη μείωση της ρύπανσης.

Πριν την έναρξη ενός προγράμματος πλύσης. Το απορρυπαντικό απελευθερώνεται κατά τη φάση πλύσης.

Παρακαλούμε να τηρήσετε τις συστάσεις δοσολογίας και αποθήκευσης του κατασκευαστή όπως παραθέτονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

Γέμισμα με απορρυπαντικό

1. Εάν είναι κλειστό το καπάκι: πατήστε το κουμπί απελευθέρωσης (1). Η θήκη ανοίγει αυτομάτως.
2. Γεμίστε τη δοσολογική θήκη απορρυπαντικού με απορρυπαντικό (2).
   Οι ενδείξεις υποδεικνύουν τη στάθμη δοσολογίας:
   20 = περίπου 20 γρ. απορρυπαντικού
   30 = περίπου 30 γρ. απορρυπαντικού

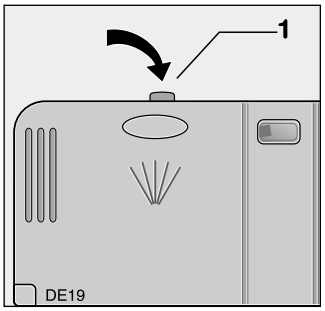

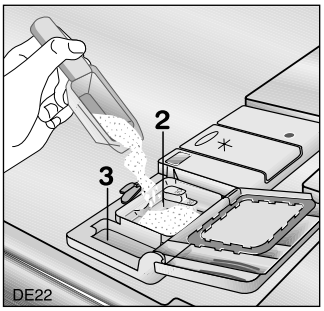

3. όλα τα προγράμματα με πρόπλυση έχουν ανάγκη από μια μικρή ποσότητα απορρυπαντικού (5/10 γρ.) που πρέπει να το βάλουμε στη διπλανή θέση (3).
4. Κλείστε το καπάκι και πιέστε το μέχρι να ασφαλίσει.

Διαφορετικά είδη απορρυπαντικού

Ταμπλέτες απορρυπαντικού

Οι ταμπλέτες απορρυπαντικού διαφορετικής μάρκας διαλύονται με διαφορετικές ταχύτητες. Γι' αυτόν το λόγο μερικές ταμπλέτες απορρυπαντικού δεν μπορούν να διαλυθούν και να αναπτύξουν την πλήρη καθαριστική ισχύ τους στη διάρκεια σύντομων προγραμμάτων.
Κατά συνέπεια παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε κανονικά προγράμματα όταν χρησιμοποιείτε ταμπλέτες απορρυπαντικού, για να εξασφαλιστεί η πλήρης εξάλειψη των υπολειμμάτων απορρυπαντικού.

Μην τοποθετείτε τις ταμπλέτες στον κάδο ή στο καλάθι μαχαιροπήρουνων εφόσον κατ' αυτόν τον τρόπο θα προκύψουν κακά αποτελέσματα πλύσης. Οι ταμπλέτες πρέπει να τοποθετούνται στη δοσολογική θήκη απορρυπαντικού.

Συμπυκνωμένο απορρυπαντικό

Βάσει της χημικής τους σύνθεσης, τα απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων μπορούν να διαιρεθούν σε δύο βασικά είδη:

- συμβατικά, αλκαλικά απορρυπαντικά με καυστικά συστατικά.
- απορρυπαντικά χαμηλής συγκέντρωσης αλκαλίων με φυσικά ένζυμα.

Η χρήση προγραμμάτων πλύσης 50°C σε συνάρτηση με τα συμπυκνωμένα απορρυπαντικά μειώνει τη ρύπανση και κάνει καλό στα πιατικά σας. Αυτά τα προγράμματα πλύσης ενδείκνυνται ιδιαίτερα για τις ιδιότητες διάλυσης της ακαθαρσίας των ενζύμων στο συμπυκνωμένο προϊόν.
Γι' αυτόν το λόγο τα προγράμματα πλύσης 50°C στα οποία χρησιμοποιούνται τα συμπυκνωμένα απορρυπαντικά μπορούν να επιτυγχάνουν τα ίδια αποτελέσματα που διαφορετικά μπορούν να επιτευχθούν μόνο χρησιμοποιώντας προγράμματα 65°C.

Ανάμικτα απορρυπαντικά

Εάν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό πλυντηρίου πιάτων με συμπεριλαμβανόμενη τη δράση του λαμπρυντικού, θα πρέπει να τοποθετηθεί στο χώρο απορρυπαντικού.

Σ' αυτήν την περίπτωση ο χώρος λαμπρυντικού πρέπει να είναι άδειος, ώστε να αποτραπεί η διπλή δοσολογία.
Εάν στη θήκη λαμπρυντικού υπάρχει ακόμα λαμπρυντικό πρέπει να περιμένουμε μέχρι αυτή να τελειώσει πριν να χρησιμοποιήσουμε αυτούς τους τύπους απορρυπαντικών.

Χρήση ανάμικτων απορρυπαντικών "3 σε 1"

Γενικές συμβουλές

Αυτά τα προϊόντα είναι απορρυπαντικά με συσσωματωμένες και συνδυασμένες λειτουργίες απορρυπαντικού/λαμπρυντικού και αλατιού.

1. **Πριν χρησιμοποιήσετε αυτά τα προϊόντα θα πρέπει πρώτα να ελέγξετε εάν η σκληρότητα του νερού της παροχής σας είναι συμβατή με τη χρήση αυτών των προϊόντων όπως χορηγείται από τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού (επάνω στη συσκευασία προϊόντος).**
2. Αυτά τα προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται τηρώντας αυσηρά τις οδηγίες του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.
3. Εάν συναντήσετε προβλήματα όταν χρησιμοποιείτε τα προϊόντα 3 σε 1 για πρώτη φορά παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών του κατασκευαστή του απορρυπαντικού (ο αριθμός τηλεφώνου χορηγείται επάνω στη συσκευασία προϊόντος).

Ειδικές συμβουλές

'Οταν χρησιμοποιείτε προϊόντα συνδυασμού 3 σε 1 επιλέξτε τη χαμηλότερη δυνατή ρύθμιση για τη σκληρότητα νερού.

Εάν αποφασίσετε να επιστρέψετε πάλι στη χρήση του στάνταρ συστήματος απορρυπαντικού σας συμβουλεύουμε να:

- Ξαναγεμίσετε αμφότερα τα δοχεία αλατιού και λαμπρυντικού.
- Στρέψτε τη ρύθμιση σκληρότητας νερού στην υψηλότερη δυνατή θέση και εκτελέστε από 1 έως 3 κανονικά προγράμματα πλύσης χωρίς φορτίο.
- Ρυθμίσετε πάλι την καταχώριση σκληρότητας νερού σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων με ολοκληρωμένες και συνδυασμένες λειτουργίες απορρυπαντικού/λαμπρυντικού, το γέμισμα της θήκης λαμπρυντικού δεν είναι πλέον αναγκαίο.

Το ειδικό αλάτι πλυντηρίων πιάτων θα **πρέπει** να χρησιμοποιείται πάντα.

Σε αυτήν την περίπτωση η ενδεικτική λυχνία λαμπρυντικού θα παραμένει πάντα αναμμένη όταν ανάβετε τη συσκευή *(η λυχνία λαμπρυντικού δεν προβλέπεται σε όλα τα μοντέλα πλυντηρίου πιάτων).*

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά πλυντηρίου πιάτων με ολοκληρωμένες και συνδυασμένες λειτουργίες απορρυπαντικού/λαμπρυντικού/αλατιού, το γέμισμα του δοχείου αλατιού και της θήκης λαμπρυντικού δεν είναι πλέον αναγκαίο.

Σε αυτήν την περίπτωση οι ενδεικτικές λυχνίες αλατιού και λαμπρυντικού θα παραμένουν πάντα αναμμένες όταν ανάβετε τη συσκευή *(οι λυχνίες αλατιού και λαμπρυντικού δεν προβλέπονται σε όλα τα μοντέλα πλυντηρίου πιάτων).*

Προγράμματα πλύσης

Πρόγραμμα	Βαθμός βρωμιάς και είδος φορτίου	Περιγραφή κύκλου	(3) Τιμές κατανάλωσης		
			Διάρκεια προγράμματος (σε λεπτά)	Κατανάλωση ενέργειας (σε kWh)	Κατανάλωση νερού (σε λίτρα)
Εντατικό 70°	Έντονη βρωμιά. Πιατικά, μαχαιροπήρουνα και κουζινικά	Ζεστή πρόπλυση Κυρίως πλύση στους 70°C 2 χλιαρά ξεβγάλματα 1 ζεστό ξέβγαλμα Στέγνωμα	120 – 130	1,7 – 1,9	23 – 25
Κανονικό 65°	Κανονική βρωμιά. Πιατικά και μαχαιροπήρουνα	Κρύα πρόπλυση Κυρίως πλύση στους 65°C 2 χλιαρά ξεβγάλματα 1 ζεστό ξέβγαλμα Στέγνωμα	108 – 118	1,7 – 1,8	24 – 26
(1) **Γρήγορο 65° Α 30'**	Νωπή βρωμιά. Πιατικά και μαχαιροπήρουνα	Κυρίως πλύση στους 65°C 1 ζεστό ξέβγαλμα	25 – 35	0,7 – 0,8	8
(2) **Bio 50°**	Κανονική βρωμιά. Πιατικά και μαχαιροπήρουνα	Κρύα πρόπλυση Κυρίως πλύση στους 50°C 1 κρύο ξέβγαλμα 1 ζεστό ξέβγαλμα Στέγνωμα	160	1,05	18
ξέβγαλμα και κράτημα	Οποιοσδήποτε. Μερικό φορτίο (προς συμπλήρωση στη διάρκεια της ημέρας).	1 κρύο ξέβγαλμα (για να αποτραπεί το κόλλημα υπολειμμάτων φαγητού στα σκεύη). Αυτό το πρόγραμμα δεν απαιτεί τη χρήση απορρυπαντικού.	12	< 0,1	4

(1) Ιδανικό για το πλύσιμο κατσαρολικών και μαχαιροπήρουνων πρωινού και δείπνου **(νωπή βρωμιά).**
Αυτό είναι το τέλειο καθημερινό πρόγραμμα, επινοημένο για τις ανάγκες μίας οικογένειας 4 ατόμων που επιθυμεί να πλύνει μόνον κατσαρολικά και μαχαιροπήρουνα πρωινού και δείπνου.

(2) Δοκιμαστικό πρόγραμμα για το EN 50242 (βλέπε "Συμβουλές για Κέντρα Ελέγχου"). Αυτό το πρόγραμμα, αναπτύχθηκε για τη χρήση απορρυπαντικών με ένζυμα, σας επιτρέπει να επιτύχετε, με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας τα ίδια αποτελέσματα καθαρισμού που διαφορετικά θα μπορούσαν να επιτευχθούν μόνο με τα προγράμματα 65°C και συμβατικά απορρυπαντικά. Για να συμψηφιστεί η χαμηλότερη θερμοκρασία, η διάρκεια της πλύσης και του στεγνώματος έχουν παραταθεί.

(3) Οι τιμές κατανάλωσης λαμβάνονται υπόψη ως καθοδηγητικές και εξαρτώνται από την πίεση και τη θερμοκρασία του νερού καθώς επίσης κι από τις μεταβολές της παροχής ρεύματος.

Έναρξη ενός προγράμματος πλύσης

Σε αυτήν την πλήρως εντοιχιζόμενη συσκευή οι έλεγχοι βρίσκονται στο άνω μέρος της πόρτας. Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, η πόρτα πρέπει να είναι ελαφρώς ανοιχτή.

1. Ελέγξτε εάν το καλάθι έχει φορτωθεί σωστά και οι βραχίωνες ψεκασμού μπορούν να κάνουν ελεύθερα την περιστροφή

2. Ανοίξτε τη βρύση του νερού

3. Ρύθμιση και έναρξη του προγράμματος πλύσης

Πατήστε το κουμπί On/Off.

Αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία του **τέλους προγράμματος**.

Πατήστε το κουμπί **επιλογής/ακύρωσης προγράμματος** κι επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης. Για την επιλογή του σωστού προγράμματος πλύσης βλέπε το διάγραμμα "Προγράμματα πλύσης").

Κλείστε την πόρτα πλυντηρίου πιάτων, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αυτομάτως.

Ρύθμιση της "καθυστέρησης έναρξης" ενός προγράμματος πλύσης

Μόλις πραγματοποιηθεί η ρύθμιση του επιθυμητού προγράμματος πλύσης, πατήστε το κουμπί "καθυστέρησης έναρξης".

Ανάβει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία.

Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, αρχίζει αυτομάτως η αντίστροφη μέτρηση για την καθυστέρηση έναρξης.

Το άνοιγμα της πόρτας δεν θα τροποποιήσει ή διακόψει την αντίστροφη μέτρηση.

Μόλις η καθυστέρηση έναρξης παρέλθει το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αυτομάτως.

Ακύρωση μίας "καθυστέρησης έναρξης" σε εξέλιξη

Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων και πατήστε το κουμπί **καθυστέρησης έναρξης**, σβήνει η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία.

Κλείστε την πόρτα, το ρυθμισμένο πρόγραμμα θα ξεκινήσει αυτομάτως.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η έναρξη του προγράμματος πλύσης ή η αντίστροφη μέτρηση της καθυστέρησης έναρξης θα πραγματοποιηθεί μόνο μετά το κλείσιμο της πόρτας. Μέχρι εκείνη τη στιγμή μπορείτε να τροποποιήσετε την πραγματοποιημένη επιλογή.

4. Διακοπή ή ακύρωση ενός προγράμματος πλύσης σε εξέλιξη

Διακόπτετε ή ακυρώνετε ένα πρόγραμμα πλύσης σε εξέλιξη ΜΟΝΟΝ εάν είναι απολύτως αναγκαίο.

Προσοχή! Καυτός ατμός μπορεί να διαφύγει όταν ανοίξει η πόρτα. **Ανοίξτε προσεκτικά την πόρτα.**

Διακοπή ενός προγράμματος πλύσης σε εξέλιξη

Ανοίξτε την πόρτα πλυντηρίου πιάτων, το πρόγραμμα θα σταματήσει.

Κλείστε την πόρτα, το πρόγραμμα θα ξεκινήσει από το σημείο στο οποίο διακόπηκε.

Ακύρωση ενός προγράμματος πλύσης σε εξέλιξη

Ανοίξτε την πόρτα πλυντηρίου πιάτων. Πατήστε το κουμπί **επιλογής/ακύρωσης προγράμματος** για περίπου 3 δευτερόλεπτα, έως ότου να σβήσει η ενδεικτική λυχνία του προγράμματος που εκτελείται και να αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία **του τέλους προγράμματος**, υποδεικνύοντας ότι το εκτελούμενο πρόγραμμα ακυρώθηκε κι ότι η συσκευή επέστρΑνοίξτε την πόρτα πλυντηρίου πιάτων, το πρόγραμμα θα σταματήσει.εψε στον τρόπο ρύθμισης.

Τώρα είναι δυνατό να επιλεχτεί ένα άλλο πρόγραμμα πλύσης.

Εάν επιλεχτεί ένα νέο πρόγραμμα πλύσης, ελέγξτε εάν υπάρχει απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: μόνο κατά τη φάση στεγνώματος, εάν η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων ανοίξει και παραμείνει ανοιχτή για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα, το εκτελούμενο πρόγραμμα θα ακυρωθεί αυτομάτως κι η συσκευή θα επιστρέψει στον τρόπο ρύθμισης.

Αυτό θα συμβεί επίσης, πάντα κατά τη φάση στεγνώματος, όταν η συσκευή σβήνεται πατώντας το κουμπί On/Off και παραμένει σβηστή για περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα.

5. Τέλος του προγράμματος πλύσης

Το πλυντήριο πιάτων θα σταματήσει αυτομάτως. Ένα ακουστικό σήμα σας πληροφορεί για το τέλος του προγράμματος πλύσης.

Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, αφήστε την μισάνοιχτη και περιμένετε λίγα λεπτά πριν να βγάλετε τα πιατικά. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο κρύα και θα στεγνώσουν καλύτερα.

Είναι αναμμένη η ενδεικτική λυχνία **τέλους προγράμματος**.

Ανάβει η ενδεικτική λυχνία του προγράμματος που μόλις τελείωσε.

Σβήστε το πλυντήριο πιάτων πατώντας το κουμπί On/Off.

6. Αδειάστε το πλυντήριο πιάτων

Τα ζεστά πιάτα είναι ευαίσθητα στα χτυπήματα. Πρέπει να αφήσετε να κρυώσουν τα πιάτα πριν να τα βγάλε τα από την οικιακή συσκευή.

Αδειάστε πρώτα το κάτω καλάθι και μετά το πάνω, έτσι θα αποφύγουμε και σταγόνες νερού από το καλάθι που είναι πιο ψηλά να πέσουν σε κείνο που είναι πιο χαμηλά.

Μπορεί να εμφανιστεί νερό στο πλάι της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων κι αυτό γιατί το ανοξείδωτο ατσάλι μπορεί πιθανώς να είναι πιο κρύο από τα πιάτα.

Όταν τελειώσει το πρόγραμμα πλυσίματος, συμβουλεύουμε να βγάλετε από την πρίζα το πλυντήριο πιάτων και να κλείσετε τη βρύση.

Συντήρηση και καθαριότητα

Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες του μηχανήματος και τον πίνακα ελέγχου με ένα νοτισμένο μαλακό πανί.
Εάν χρειάζεται χρησιμοποιήστε μόνον ουδέτερα απορρυπαντικά. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ λειαντικά προϊόντα, συρματάκια ή διαλυτικά (ασετόν, τριχλωροαιθυλένιο κλπ...).
Βεβαιωθείτε ότι τα στεγανωτικά γύρω από την πόρτα, οι δοσλογικές θήκες απορρυπαντικού και λαμπρυντικού καθαρίζονται τακτικά με ένα νοτισμένο πανί.
Συνιστούμε να εκτελείτε κάθε 3 μήνες ένα πρόγραμμα πλύσης 65°C χωρίς σκεύη, χρησιμοποιώντας απορρυπαντικό.

Καθαρισμός των μεσαίων φίλτρων

Τα φίλτρα πρέπει να ελέγχονται και να καθαρίζονται από καιρό σε καιρό. Τα βρώμικα φίλτρα θα υποβαθμίσουν το αποτέλεσμα του πλυσίματος.

1. Ανοίξτε την πόρτα, βγάλτε το κάτω καλάθι.
2. Το σύστημα φίλτρων του πλυντηρίου πιάτων περιλαμβάνει ένα χοντρό φίλτρο **(A)**, ένα μικροφίλτρο **(B)** και ένα επίπεδο φίλτρο **(C)**.
   Ξεκλειδώστε το σύστημα φίλτρου χρησιμοποιώντας τη λαβή στο μικροφίλτρο και αφαιρέστε το.

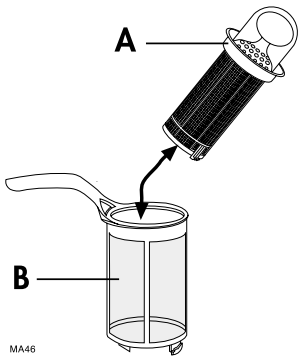

3. Στρέψτε τη λαβή περίπου κατά 1/4 της στροφής αριστερόστροφα και αφαιρέστε.

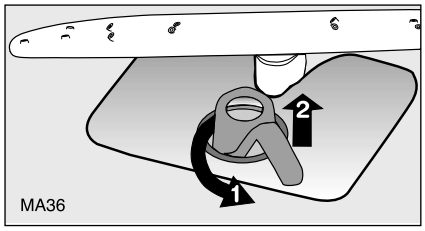

4. Πιάστε το χοντρό φίλτρο **(A)** από τη λαβή με την οπή και αφαιρέστε από το μικροφίλτρο **(B)**.
5. Καθαρίστε όλα τα φίλτρα επιμελώς κάτω από τρεχούμενο νερό.
6. Αφαιρέστε το επίπεδο φίλτρο **(C)** από τη βάση του θαλάμου πλύσης και καθαρίστε επιμελώς αμφότερες τις πλευρές του.

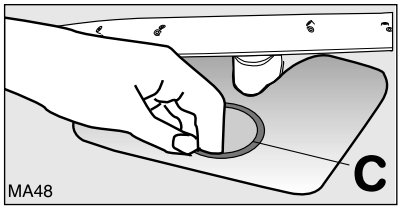

7. Τοποθετήστε το επίπεδο φίλτρο **(C)** πάλι στη βάση του θαλάμου πλύσης.
8. Τοποθετήστε το χοντρό φίλτρο **(A)** στο μικροφίλτρο **(B)** και πιέστε μαζί.
9. Τοποθετήστε το συνδυασμό φίλτρων στη θέση του και ασφαλίστε στρέφοντας τη λαβή δεξιόστροφα έως το στοπ. Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο φίλτρο δεν προεξέχει επάνω από τη βάση του θαλάμου πλύσης.

Προσοχή!

Το πλυντήριο πιάτων δεν χρησιμοποιείται σε καμία περίσταση χωρίς φίλτρα.
Η εσφαλμένη επανατοποθέτηση και στερέωση των φίλτρων θα συνεπάγεται κακά αποτελέσματα πλύσης.

Μην προσπαθήσετε ΠΟΤΕ να αφαιρέσετε τον επάνω βραχίονα ψεκασμού.
Εάν τα υπολείμματα βρωμιάς έχουν βουλώσει τις οπές του επάνω βραχίονα ψεκασμού, τα αφαιρείτε με μια οδοντογλυφίδα.

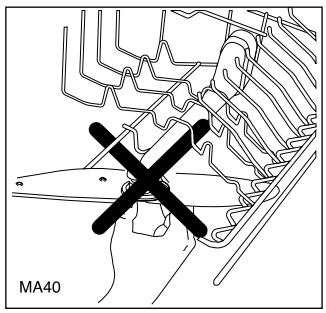

Παρατεταμένα χρονικά διαστήματα μη λειτουργίας

Εάν δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα για κάποιο χρονικό διάστημα συνιστάται να:

1. Βγάλετε την πρίζα του ρεύματος από τη συσκευή και να κόψετε την παροχή νερού.
2. Αφήσετε μισάνοιχτη την πόρτα για να προληφθεί ο σχηματισμός δυσοσμίας.
3. Αφήσετε το εσωτερικό της συσκευής καθαρό.

Προφυλάξεις για την παγωνιά

Αποφύγετε να τοποθετήσετε τη συσκευή σε χώρο όπου η θερμοκρασία είναι κατώτερη από 0°C. Εάν αυτό είναι αναπόφευκτο, αδειάστε το μηχάνημα, κλείστε την πόρτα της συσκευής, αποσυνδέστε το σωλήνα εισόδου νερού και αδειάστε τον.

Διακίνηση του μηχανήματος

Εάν πρέπει να διακινήσετε το μηχάνημα (λόγω μετακόμισης κλπ...):

1. Βγάλτε την πρίζα του ρεύματος.
2. Κλείστε τη βρύση του νερού.
3. Αφαιρέστε τους σωλήνες εισόδου και εκκένωσης του νερού.
4. Τραβήξτε το μηχάνημα έξω μαζί με τους σωλήνες.

Αποφύγετε να γείρετε υπερβολικά το μηχάνημα κατά τη μεταφορά.

Τι κάνουμε, όταν...

Ορισμένα προβλήματα οφείλονται στην έλλειψη απλής συντήρησης ή σε αμέλειες και μπορούν να λυθούν με τη βοήθεια των οδηγιών που χορηγούνται παρακάτω, χωρίς να καλέσετε ένα μηχανολόγο.

...προβάλλονται συνθήκες συναγερμού

Το πλυντήριο πιάτων δεν ξεκινά ή σταματά κατά τη λειτουργία.

Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων.

Η παρέμβαση ενός συναγερμού υποδεικνύεται από:

– συνεχείς αναλαμπές της ενδεικτικής λυχνίας του εκτελούμενου προγράμματος,

– συνδυασμό αναλαμπών και παύσεων της ενδεικτικής λυχνίας **τέλους προγράμματος** και από διαλείποντα ακουστικά σήματα (όπως περιγράφεται στο διάγραμμα).

Πραγματοποιήστε τις ακόλουθες συνιστούμενες διορθωτικές ενέργειες.

Κωδικός ανωμαλίας / Δυσλειτουργία	Πιθανή αιτία	Λύσεις
–συνεχείς αναλαμπές της ενδεικτικής λυχνίας του εκτελούμενου προγράμματος **–1 διαλείπον ακουστικό σήμα** **–1 αναλαμπή της ενδεικτικής λυχνίας του "τέλους προγράμματος"** Το μηχάνημα δεν γεμίζει με νερό.	Η βρύση του νερού είναι βουλωμένη ή έχει πιάσει πουρί από τα άλατα ασβεστίου.	Καθαρίστε τη βρύση του νερού.
	Η βρύση του νερού είναι κλειστή.	Ανοίξτε τη βρύση του νερού.
	Το φίλτρο (όπου υπάρχει) στο στόμιο σύνδεσης με σπείρωμα του σωλήνα, που τοποθετείται στη βαλβίδα εισόδου νερού, είναι βουλωμένο	Καθαρίστε το φίλτρο στο στόμιο σύνδεσης με σπείρωμα του σωλήνα.
	Ο σωλήνας εισόδου νερού δεν έχει αποτεθεί σωστά ή έχει τσακίσει ή συνθλιφτεί.	Ελέγξτε τη σύνδεση του σωλήνα εισόδου νερού.
–συνεχείς αναλαμπές της ενδεικτικής λυχνίας του εκτελούμενου προγράμματος **–2 διαλείποντα ακουστικά σήματα** **–2 αναλαμπές της ενδεικτικής λυχνίας του "τέλους προγράμματος"** Το πλυντήριο πιάτων δεν αδειάζει το νερό.	Το σιφόνι είναι βουλωμένο.	Καθαρίστε το σιφόνι.
	Ο σωλήνας εκκένωσης του νερού δεν έχει αποτεθεί σωστά ή έχει τσακίσει ή συνθλιφτεί.	Ελέγξτε τη σύνδεση του σωλήνα εκκένωσης νερού.
–συνεχείς αναλαμπές της ενδεικτικής λυχνίας του εκτελούμενου προγράμματος **–3 διαλείποντα ακουστικά σήματα** **–3 αναλαμπές της ενδεικτικής λυχνίας του "τέλους προγράμματος"**	Είναι ενεργή η προστασία κατά του πλημμυρίσματος.	Κλείστε τη βρύση του νερού και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών

Μόλις πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι, πατήστε το κουμπί **επιλογής/ακύρωσης προγράμματος** και κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. πρόγραμμα θα συνεχίσει από το σημείο στο οποίο είχε διακοπεί. Εάν ο κωδικός ανωμαλίας επανεμφανιστεί επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών.

Για άλλους συνδυασμούς συναγερμών που δεν περιγράφονται στον παραπάνω πίνακα, καλέστε το τμήμα τεχνικής υποστήριξης.

...παρουσιάζονται προβλήματα κατά τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων

Δυσλειτουργία	Πιθανή αιτία	Λύσεις
Το πρόγραμμα δεν ξεκινά.	Η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων δεν έχει κλείσει καλά.	Κλείστε την πόρτα.
	Ο ρευματολήπτης δεν έχει μπει στο ρευματοδότη.	Εισάγετε το ρευματολήπτη.
	Έχει καεί η ασφάλεια στον πίνακα ασφαλειών του σπιτιού.	Αλλάξτε την ασφάλεια.
	Για μοντέλα πλυντηρίων πιάτων με επιλογή καθυστέρησης έναρξης: Έχει επιλεγεί η καθυστέρηση έναρξης.	Εάν τα πιάτα πρέπει να πλυθούν αμέσως, ακυρώστε την καθυστέρηση έναρξης.
Ακούγεται ένα σφύριγμα στη διάρκεια της πλύσης.	Το σφύριγμα δεν είναι μια αιτία προβλημάτων που πρέπει να λάβετε υπόψη.	Χρησιμοποιήστε μια διαφορετική μάρκα απορρυπαντικού.

...τα αποτελέσματα πλύσης δεν είναι ικανοποιητικά

Τα σκεύη δεν είναι καθαρά

- Επιλέχθηκε το λάθος πρόγραμμα πλύσης.Τα σκεύη τακτοποιήθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί το νερό να φτάσει όλα τα σημεία της επιφάνειάς τους. Το καλάθι πρέπει να γεμιστεί ξανά.
- Οι βραχίονες ψεκασμού δεν περιστρέφονται ελεύθερα λόγω της εσφαλμένης τακτοποίησης του φορτίου.
- Τα φίλτρα στη βάση του χώρου πλύσης είναι βρώμικα ή τοποθετημένα λάθος.
- Χρησιμοποιήθηκε πολύ λίγο ή καθόλου απορρυπαντικό.
- Εάν υπάρχουν υπόλοιπα αλάτων στα σκεύη: το δοχείο αλατιού είναι άδειο ή έχει επιλεχθεί εσφαλμένο επίπεδο του αποσκληρυντή νερού.
- Η σύνδεση του σωλήνα εκκένωσης δεν είναι σωστή.
- Το καπάκι του δοχείου αλατιού δεν είναι κλεισμένο καλά.

Τα σκεύη είναι υγρά και θαμπά

- Δεν χρησιμοποιήθηκε λαμπρυντικό.
- Η δοσολογική θήκη λαμπρυντικού είναι άδεια.

Παρουσιάζονται ραβδώσεις, άσπρα στίγματα ή υποκύανο επάλειμμα σε ποτήρια και σκεύη

- Μειώστε τη δοσολογία λαμπρυντικού.

Σταγόνες νερού στέγνωσαν επάνω σε ποτήρια και σκεύη

- Αυξήστε τη δοσολογία λαμπρυντικού.
- Η αιτία μπορεί να είναι το απορρυπαντικό. Επικοινωνήστε με τη γραμμή εξυπηρέτησης καταναλωτών του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

Εάν μετά από όλους αυτούς τους ελέγχους, το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών, αναφέροντας το μοντέλο (Mod.), τον αριθμό προϊόντος (PNC) και τον αριθμό σειράς (S.N.). Αυτή η πληροφορία μπορεί να βρεθεί στην επιγραφή δεδομένων που βρίσκεται στην πλευρά της πόρτας του πλυντηρίου πιάτων (βλέπε σχήμα).

Για να έχετε πάντα εύκαιρους αυτούς τους αριθμούς, σας συνιστούμε να τους σημειώσετε παρακάτω:

Mod. : . . . . . .

PNC : . . . . . .

S.N. : . . . . . .

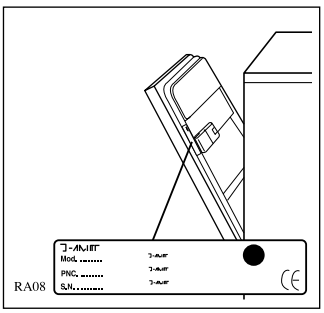

Σέρβις και ανταλλακτικά

Αυτό το προϊόν πρέπει να επισκευάζεται από έναν εξουσιοδοτημένο μηχανολόγο σέρβις και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
Δεν πρέπει να προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το μηχάνημα σε καμία περίσταση. Οι επισκευές που πραγματοποιούνται από ανειδίκευτο προσωπικό μπορεί να προκαλέσουν βλάβες ή σοβαρές δυσλειτουργίες.
Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών.
Επιμένετε πάντα για γνήσια ανταλλακτικά.

Electrolux

Electrolux Hellas sa

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Το πιστοποιητικό αυτό δεν βλάπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται αττό την Ευρωπαική Οδηγϊα 1999/44EC και την Ελληνική νομοθεσία για τα οποία ο Καταναλωτής είναι και παραμένει κάτοχος.

Διάρκεια και όροι ισχύος της εγγύησης

Η Εταιρεία εγγυάται την καλή λειτουργία της συσκευής, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κατασκευαστή, και την μη ανεπάρκεια των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή της. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης η εταιρεία δεσμεύεται να την επαναφέρει σε ομαλή λειτουργία, επισκευάζοντας ή αντικθιστώντας κάθε τυχόν ελαπωματικό μέρος χωρίς χρέωση στον Καταναλωτή.

Η εγγύηση έχει διάρκεια 24 μήνες από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής και για να έχει πλήρη ισχύ θα πρέπει:

- η ημερομηνία αγοράς να αποδεικνύεται από θεωρημένο έγγραφο (τιμολόγιο ή απόδειξη λιανικής) στο οποίο να αναγράφονται το όνομα του πωλητή, η ημερομηνία αγοράς και τα στοιχεία ταυτότητας της συσκευής (είδος, τυπολογία)
- η συσκευή να χρησιμοποιείται για οικιακούς και σε κάθε περίπωση όχι στα πλαίσια επιχειρηματικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων
- όλες οι εργασίες και σύνδεσης της συσκευής στα δίκτυα ενέργειας (ηλεκτρισμού, ύδρευσης, αερίου) να γίνονται ακολουθώντας τις οδηγίες που αναγράφονται στις Οδηγίες Χρήσης και στα ενδεχόμενα Έγγραφα Οδηγιών Οδηγιών για την εγκατάσταση
- όλες οι εργασίες χρήσης της συσκευής, όπως και η περιοδική συντήρηση να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες και τους όρους που αναγράφονται στο Βιβλίο με τις Οδηγίες Χρήσης
- οποιαδήποτε επισκευή ή γενικά επέμβαση να πραγματοποιείται από προσωπικό των Εξουσιοδοτημένων από την εταιρεία Κέντρων Τεχνικής Εξυπηρέτησης και τα ανταλλακτικά που χρησιμοποιούνται να είναι τα γνήσια.
  Ο Καταναλωτής μπορεί να απευθύνεται στα τμήματα Τεχνικής Εξυπηρέτησης της εταιρείας ή το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Εξυπρέτησης.
  Η ενδεχόμενη επισκευή ή αντικατάσταση μερών της συσκευής της ίδιας της συσκευής δεν παρατείνουν την διάρκεια της παρούσας εγγύησης, η οποία συνεχίζει, σε κάθε περίπτωση, έως την λήξη τω ν 24 μηνών.

΄Οροι εξαίρεσης

Δεν καλύπτονται από την παρούσα Εγγύηση οι επεμβάσεις, οι επισκευές και τα ενδεχόμενα ανταλλακτικά μέρη που θα αποδειχθούν ελαπωματικά λόγω:

- εσφαλμένης εγκατάστασης
- ακαταλληλότητας συνθηκών λειτουργίας (χαρακτηριστικά, ιδιότητες και σύσταση των προϊόντων ενέργειας)
- αμέλειας και απροσεξίας κατά την χρήση
- μη τήρησης των Οδηγιών Χρήσης και Συντήρησης
- συντήρησης ή επισκευών οι οποίες έγιναν από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό
- χρήσης μη γνήσιων ανταλλακτικών και αναλωσίμων
- ζημιών κατά την μεταφορά συσκευής
- ζημών από περιστατικά και/ή γεγονότα που προήλθαν λόγω ανωτέρας βίας

Η παρούσα Εγγύηση δεν επεκείνεται στις συσκευές που πωλούνται ή χρησιμοποιούνται σε μιά ξένη χώρα.
Συνεπώς, σε περίπτωση που κατά την διάρκεια της εγγύησης γίνει μια τεχνική επέμβαση ή επισκευή από το προσωπικό των τμημάτων Τεχνικής Εξυπηρέτησης ή των Εξουσιοδοτημένων Κέντρων Τεχνικής Εξυπηρέτησης της εταιρείας μας, κατόπιν αιτήσεως του καταναλωτή, σχετικά, σχετικά με όσα αναφέρονται παραπάνω, το κόστος επέμβασης και των ανταλλακτικών θα επιβαρύνουν εξ΄ ολοκλήρου τον Καταναλωτή.

Περιορισμοί της ευθύνης του Κατασκευαστή

Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης για ενδεχόμενες βλάβες που μπορεί να προέρχονται, άμεσα ή έμμεσα, από άτομα, πράγματα ή ζώα, λόγω μη τήρησης όλων των οδηγιών που αναγράφονται στο σχετικό Βιβλίο Οδηγιών Χρήσης και που αναφέρονται ειδικά στο ζήτημα εγκατάστασης, χρήσης και συντήρησης της συσκευής.

ELECTROLUX SERVICE sa
Service και Ανταλλακτικά
Θεσσαλονίκη: Λήμνου 4 Τηλ. 2310 561970–3, 2310 561981–2
Αθήνα: Αγ. Γερασίμου 2 & Τριών Ιεραρχών 1, ΄Αλιμος Τηλ. 210 9854876–7

Οδηγίες εγκατάστασης

Όλες οι ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εργασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να πραγματοποιηθούν από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο και/ή υδραυλικό ή αρμόδιο προσωπικό.

Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες πριν τοποθετήσετε το μηχάνημα.

Εάν είναι δυνατό, τοποθετήστε το μηχάνημα κοντά στη βρύση του νερού και στην αποχέτευση.

Εισαγωγή

Αυτό το πλυντήριο πιάτων σχεδιάστηκε για να μπορεί να εισαχθεί κάτω από ένα επίπεδο κουζίνας ή κάτω από μια άλλη επιφάνεια εργασίας.

Προσοχή!
Ακολουθείστε προσεχτικά τις οδηγίες που βρίσκονται συναπτόμενες στο μοντέλο για τον τρόπο εισαγωγής του πλυντηρίου πιάτων και για την εγκατάσταση του κινητού ταμπλώ.

Δεν απαιτούνται άλλα ανοίγματα και να γίνουν τρύπες στο πλυντήριο πιάτων, αλλά μονάχα για να αφήσουμε το νερό να γεμίσει το σωλήνα και έτσι το νερό να μπορεί να ρέει στο σωλήνα καθώς και το ρεύμα να περνάει από το ηλεκτρικό καλώδιο.

Το πλυντήριο πιάτων είναι εφοδιασμένο με ρυθμιζόμενα ποδαράκια που επιτρέπουν τη ρύθμιση του ύψους.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών που απαιτούν πρόσβαση στα εσωτερικά μέρη, το πλυντήριο πιάτων πρέπει να μην είναι συνδεδεμένο με το ρεύμα.

Όταν βάζουμε σε λειτουργία τη μηχανή, πρέπει να διαπιστώσουμε ότι ο σωλήνας νερού, ο σωλήνας αποστράγγισης και το καλώδιο του ρεύματος δεν είναι μπλεγμένα ή πιεσμένα.

Ισοστάθμιση

Η καλή ισοστάθμιση είναι ουσιαστική για το σωστό κλείσιμο και τη στεγανότητα της πόρτας.

Όταν η συσκευή ισοσταθμιστεί σωστά, η πόρτα δεν θα πιάνει σε καμία πλευρά του ερμαρίου.

Εάν η πόρτα δεν κλείνει σωστά, λασκάρετε ή σφίγγετε τα ρυθμιζόμενα πόδια μέχρι το μηχάνημα να ισοσταθμιστεί τέλεια.

Σταθεροποίηση των παρακείμενων μονάδων

Το πλυντήριο πιάτων πρέπει να προστατεύεται από πιθανές πτώσεις.

Σιγουρευτείται όιτ η συσκεή είναι σταθεροποιημένη στο κάτω μέρος του επιπέδου της κουζίνας, ότι αυτή είναι συγκολλημένη με τον κατάλληλο τρόπο σε μια σταθερή δομή (παρακείμενα ντουλαπάκια που αποτελούν μέρος της κουζίνας, στον τοίχο).

Συνδέσεις παροχής νερού

Το παρόν πλυντήριο πιάτων μπορεί να τροφοδοτηθεί είτε με ζεστό (μέγ. 60°) είτε με κρύο νερό. Σας συνιστούμε ωστόσο μία παροχή κρύου νερού. Μία παροχή ζεστού νερού δεν είναι πάντα αποδοτική με πολύ βρώμικα σκεύη εφόσον συντομεύει πολύ τα προγράμματα πλύσης.

Για να κάνετε την ίδια τη σύνδεση, το παξιμάδι σύζευξης που βρίσκεται στο σωλήνα παροχής του μηχανήματος έχει σχεδιαστεί για να βιδώνει είτε σε στόμιο 3/4 " με σπείρωμα είτε σε μια ειδικά φτιαγμένη βρύση ταχείας σύζευξης όπως το Press-block.

Η πίεση του νερού πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων που χορηγούνται στις τεχνικές προδιαγραφές. Ο τοπικός Οργανισμός Ύδρευσης θα σας ενημερώσει για το μέσο όρο διακύμανσης της πίεσης στην περιοχή σας.

Ο σωλήνας εισόδου του νερού δεν πρέπει να είναι συστραμμένος, σπασμένος, ή μπλεγμένος όταν συνδεθεί.

Οι σωλήνες γεμίσματος κι εκκένωσης του πλυντηρίου πιάτων έχουν μια ιδιότητα χάρη στην οποία μπορούν να στρέφονται είτε αριστερά είτε δεξιά διευκολύνοντας την εγκατάσταση, μέσω του παξιμαδιού ασφαλείας. *(**Προσοχή! ΔΕΝ** χορηγούνται όλα τα μοντέλα πλυντηρίων πιάτων με σωλήνες γεμίσματος κι εκκένωσης που έχουν παξιμάδι ασφαλείας. Σε αυτήν την περίπτωση, η ευκολία αυτού του είδους δεν γίνεται δυνατή).*

Το παξιμάδι ασφαλείας πρέπει να τοποθετείται σωστά για να αποτραπούν διαρροές νερού.

Εάν το μηχάνημα συνδέεται με νέους αγωγούς ή αγωγούς που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, πρέπει να αφήσετε το νερό να τρέξει για λίγα λεπτά προτού συνδέσετε το σωλήνα εισόδου.

Μην χρησιμοποιείτε, για τη σύνδεση, παλιούς σωλήνες οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί σε άλλη συσκευή.

Το παρόν πλυντήριο πιάτων έχει εξοπλιστεί με διατάξεις ασφαλείας που προλαμβάνουν την επιστροφή του νερού πλύσης στο σύστημα πόσιμου νερού και συμμορφώνεται με τους ισχύοντες υδραυλικούς κανονισμούς.

Σωλήνας εισόδου νερού με βαλβίδα ασφαλείας

Μετά τη σύνδεση του σωλήνα εισόδου νερού διπλού τοιχώματος, η βαλβίδα ασφαλείας είναι δίπλα στη βρύση. Κατά συνέπεια ο σωλήνας εισόδου νερού είναι υπό πίεση μόνον ενόσω τρέχει το νερό. Εάν ο σωλήνας εισόδου νερού αρχίζει να έχει διαρροές κατά τη διάρκεια αυτής της ενέργειας, η βαλβίδα ασφαλείας κόβει το τρεχούμενο νερό.

Παρακαλούμε να προσέξετε όταν εγκαθιστάτε το σωλήνα εισόδου νερού:

- Το ηλεκτρικό καλώδιο για τη βαλβίδα ασφαλείας βρίσκεται στο σωλήνα εισόδου νερού διπλού τοιχώματος. Μην βυθίσετε το σωλήνα εισόδου νερού ή τη βαλβίδα ασφαλείας στο νερό.
- Εάν ο σωλήνας εισόδου νερού ή η βαλβίδα ασφαλείας χαλάσουν, βγάλτε αμέσως το φις από την πρίζα ρεύματος.
- Ένας σωλήνας εισόδου νερού με βαλβίδα ασφαλείας πρέπει να αλλαχτεί μόνον από έναν ειδικό ή από το τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών.
- Τοποθετήστε το σωλήνα εισόδου νερού κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι ποτέ πιο ψηλά από το άκρο πυθμένα της βαλβίδας ασφαλείας.

Σύνδεση σωλήνα εξόδου νερού

Το άκρο του σωλήνα εκκένωσης μπορεί να συνδεθεί με τους εξής τρόπους:

1. Στην τάπα σιφονιού εξόδου, ασφαλίζοντάς το στην κάτω πλευρά της επιφάνειας εργασίας. Με αυτόν τον τρόπο θα προληφθεί το τρέξιμο της διαρροής νερού από το σιφόνι στο μηχάνημα.
2. Γαντζωμένο επάνω στο άκρο του νεροχύτη χρησιμοποιώντας τον ειδικό καμπυλωτό πλαστικό οδηγό *(εάν χορηγείται με το μηχάνημα).*
3. Με αγωγό στον τοίχο εφοδιασμένο με εξαερισμό, με ελάχιστη εσωτερική διάμετρο 4 εκ.

Η σύνδεση αποχέτευσης πρέπει να βρίσκεται σε ένα ύψος μεταξύ 30 εκ. (ελάχιστο) και 100 εκ. (μέγιστο) από τον πυθμένα του πλυντηρίου πιάτων.

Ο σωλήνας εκκένωσης μπορεί να κατευθύνεται είτε αριστερά είτε δεξιά του πλυντηρίου πιάτων.

Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας δεν έχει συστραφεί ή συνθλιφτεί γιατί κάτι τέτοιο θα σταματήσει ή επιβραδύνει την εκκένωση του νερού.

Το βούλωμα του νεροχύτη δεν πρέπει να βρίσκεται στη θέση του όταν το μηχάνημα αδειάζει το νερό γιατί θα μπορούσε να προκαλέσει την επιστορφή του νερού στο μηχάνημα.

Εάν χρησιμοποιείτε μια προέκταση στο σωλήνα εκκένωσης δεν θα πρέπει να είναι μακρύτερη από 2 μέτρα κι η εσωτερική της διάμετρος δεν θα πρέπει να είναι μικρότερη από τη διάμετρο του χορηγούμενου σωλήνα.

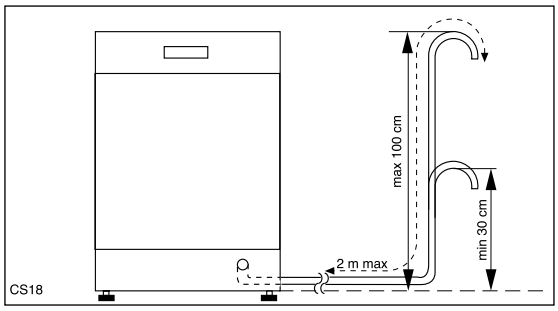

Παρομοίως η εσωτερική διάμετρος των συζεύξεων που χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις στην αποχέτευση δεν πρέπει να είναι μικρότερη από τη διάμετρο του χορηγούμενου σωλήνα.

Προσοχή!
Οι συσκευές μας χορηγούνται με μια διάταξη ασφαλείας η οποία προστατεύει από την επιστροφή του βρώμικου νερού στο μηχάνημα.
Εάν το πώμα του νεροχύτη σας έχει μια ενσωματωμένη "βαλβίδα μη επιστροφής" αυτή μπορεί να αποτρέψει τη σωστή εκκένωση του πλυντηρίου πιάτων σας.
Κατά συνέπεια σας συνιστούμε να το αφαιρέσετε.

Ηλεκτρική σύνδεση

Πληροφορίες που αφορούν την ηλεκτρική σύνδεση χορηγούνται στην επιγραφή δεδομένων στο δεξιό άκρο της πόρτας πλυντηρίου πιάτων.

Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα του ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι:

1. Η τάση του ηλεκτρικού δικτύου και το ονομαστικό ρεύμα στον τόπο εγκατάστασης ανταποκρίνονται με την ονομαστική τάση και το ονομαστικό ρεύμα που αναγράφονται στην επιγραφή δεδομένων.
2. Ο μετρητής, οι ασφάλειες, η παροχή ρεύματος του δικτύου κι η πρίζα μπορούν να απορροφήσουν το απαραίτητο μέγιστο φορτίο. Βεβαιωθείτε ότι ρευματοδότης και ρευματολήπτης είναι συμβατοί χωρίς να πρέπει να χρησιμοποιηθεί κανένα είδος προσαρμοστών. Εάν χρειάζεται, αλλάξτε το οικιακό σύστημα καλωδίωσης.

   Για να απομονώσετε το πλυντήριο πιάτων από το ηλεκτρικό δίκτυο, βγάλτε το ρευματολήπτη από την πρίζα.

Σημαντικό!
Πρέπει να είναι πάντοτε δυνατή η πρόσβαση στο ρευματολήπτη και μετά την εγκατάσταση της συσκευής.

Σε περίπτωση που πρέπει να αλλαχτεί το ηλεκτρικό καλώδιο, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το πλησιέστερο τμήμα εξυπηρέτησης καταναλωτών.

Τα πρότυπα ασφαλείας απαιτούν τη γείωση της συσκευής.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη όταν δεν τηρούνται τα ανωτέρω προληπτικά μέτρα ασφάλειας.

Συμβουλές για κέντρα ελέγχου

Ο έλεγχος σε συμμόρφωση με το **EN 60704** πρέπει να πραγματοποιηθεί με τη συσκευή πλήρως φορτωμένη και χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ελέγχου (βλέπε κεφάλαιο "Προγράμματα πλύσης").

Ο έλεγχος σε συμμόρφωση με το **EN 50242** πρέπει να πραγματοποιηθεί όταν η δοσολογική θήκη αλατιού και λαμπρυντικού έχουν γεμιστεί με αλάτι και λαμπρυντικό αντιστοίχως και χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα ελέγχου (βλέπε κεφάλαιο "Προγράμματα πλύσης").

Φορτίο:	12 στάνταρ σερβίτσια
Ρύθμιση λαμπρυντικού:	θέση 4 (Τύπος III)
Δοσολογία απορρυπαντικού:	5 γρ. + 25 γρ. (Τύπος B))

Τακτοποίηση επάνω καλαθιού

Τακτοποίηση καλαθιού μαχαιροπήρουνων

Τακτοποίηση κάτω καλαθιού

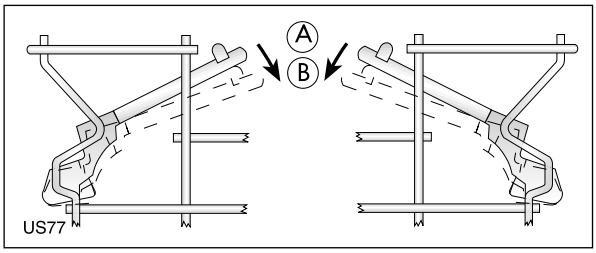

τις σχάραες: θέση A

From the Electrolux Group. *The world's No.1 choice.*

Ο όμιλος Electrolux είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικών συσκευών κουζίνας, καθαρισμού και κήπου στον κόσμο. Περισσότερα από 55 εκατομμύρια προϊόντα του ομίλου Electrolux (όπως ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, ηλεκτρικές σκούπες, αλυσοπρίονα και χορτοκοπτικές μηχανές) αξίας περίπου 14 δις δολαρίων πωλούνται κάθε χρόνο σε περισσότερες από 150 χώρες ανά τον κόσμο.

Σε περίπτωση ανωμαλίας στη λειτουργία, ο πωλητής της συσκευής σας είναι ο πρώτος αρμόδιος να παρέμβει.

Σε αντίθετη περίπτωση (δική σας μετακόμιση, κλείσιμο του καταστήματος όπου κάνατε την αγορά...), συμβουλευτείτε την Υπηρεσία Ενημέρωσης Πελατών που θα σας ενημερώσει για τη διεύθυνση της Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών.

Σε περίπτωση παρεμβολής στη συσκευή σας, απαιτήστε από την Τ.Ε.Π. τα ανταλλακτικά με τη σφραγίδα του κατασκευαστή.

Εάν επικοινωνήσετε με την Τ.Ε.Π., αναφέρετε τον τύπο και τον κωδικό αριθμό της συσκευής σας. Αυτές οι ενδείξεις αναγράφονται στην πλάκα της συσκευής.

Φροντίζοντας για τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων μας, επιφυλάσσουμε το δικαίωμα να προσθέτουμε στα χαρακτηριστικά τους όλες τις τροποποιήσεις που σχετίζονται με την τεχνική εξέλιξη (απόφαση της 24.03.78).

Υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση